

27042023-2.0




# **КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ТАЛЬ ЦЕПНАЯ TOR HS-Z / 622-A**



## Оглавление

<b>0,5т.....</b>	<b>3</b>
<b>1т.....</b>	<b>6</b>
<b>2Т.....</b>	<b>9</b>
<b>3т.....</b>	<b>12</b>
<b>5Т.....</b>	<b>15</b>


0,5т

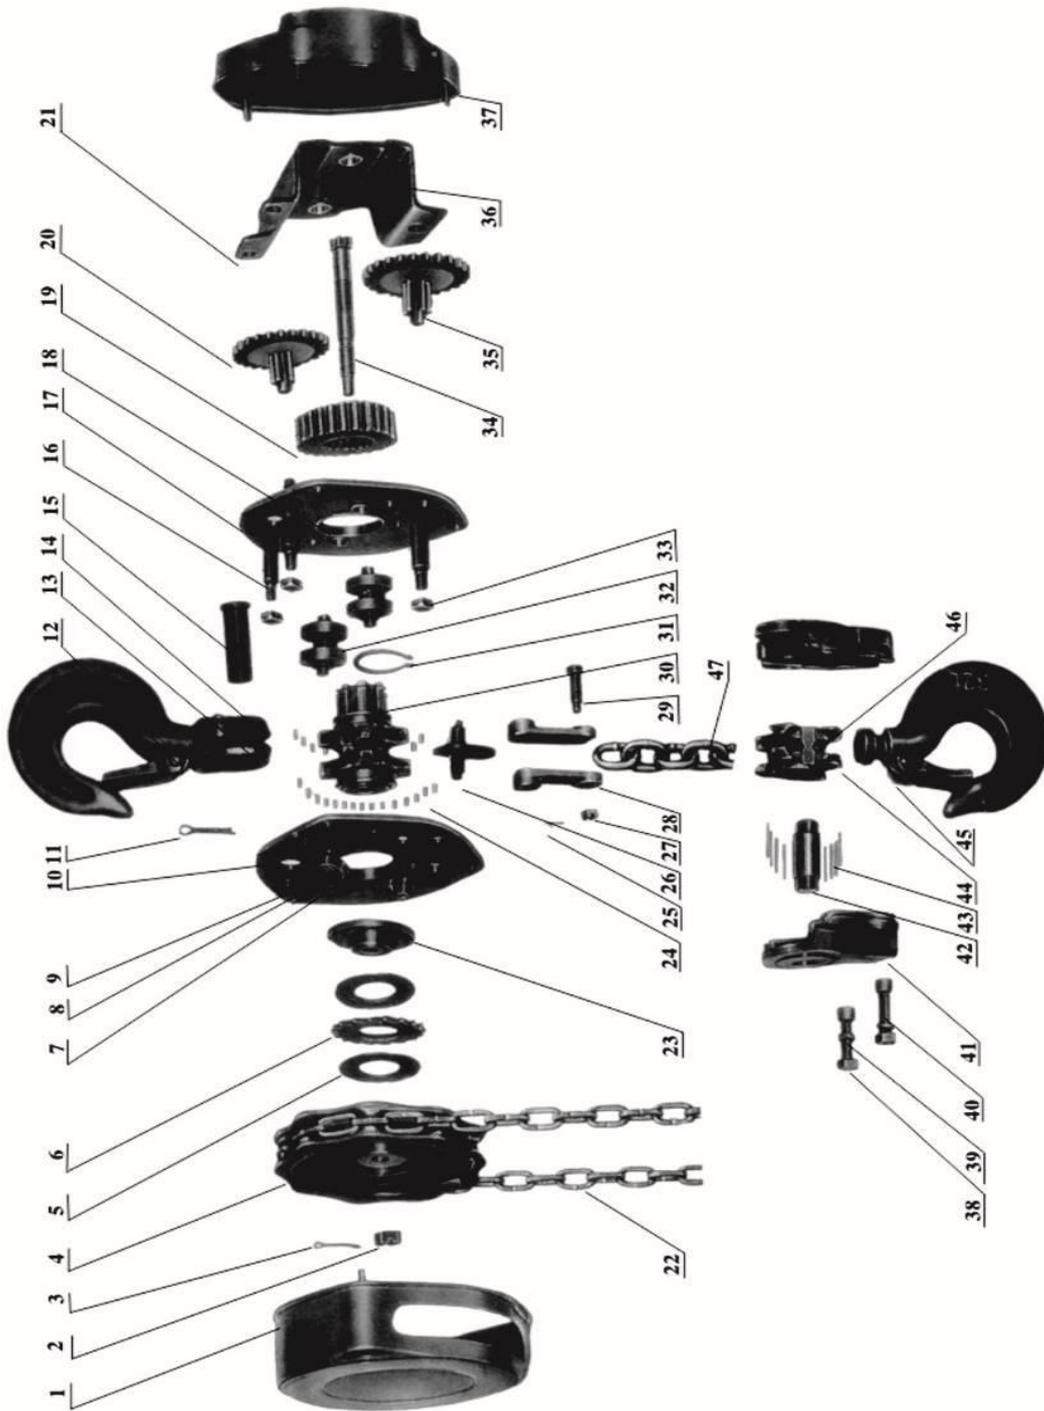

№	Наименование	Артикул
1	1 Кожух колеса,цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Hand Wheel Cover)	1030898
2	2 Гайка крепления шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Nut)	1030903
3	3 Шплинт гайки шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pin)	1030904
4	4 Колесо цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Hand Wheel)	1030905
5	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Friction plate)	1030906
6	6 Храповик для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Ratchet Disc)	1030907
7	7 Фиксатор храповика для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pawl)	1030908
8	8 Штифт фиксатора для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pawl Pin)	1030909
9	9 Левая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Left Side Plate)	1030910
10	10 Пружина оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Spring)	1030912
11	11 Шплинт оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pin)	1030914
12	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Rivet)	1030916
13	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Rivet)	1030916
14	14 Подвес монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Top Hook Hang)	1030919 1
15	15 Ось крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pin Shaft)	1030923
16	16 Шпилька корпуса,резьбовая,скрепляющая для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Stay)	1030925
17	17 Правая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Right Side plate)	1030928
18	18 Втулка скольжения колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Bearing Outer Race)	1030929
19	19 Шестерня колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Spindle Gear)	1030930
20	20 Шестерня приводного вала (понижающая) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Disc Gear)	1030931
21	21 Кронштейн понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Bent Plate)	1030932
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ12М (Hand Chain 12m)	1030936
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ3М (Hand Chain 3m)	1030933
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ6М (Hand Chain 6m)	1030934
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ9М (Hand Chain 9m)	1030935
23	23 Посадочное фрикционного диска для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Brake seat)	1030937
24	Подшипник для тали ТРШ (HS-Z) HS-Z 0,5/1,0/2,0Т	121052
25	25 Штифт стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pin)	1030938
26	26 Стриппер цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Stripper)	1030939
27	27 Гайка подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Nut)	1030940
28	28 Подвес цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Suspension Plate)	1030941
29	29 Болт подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Suspension pin)	1030942
30	30 Колесо грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Chain Sprocket)	1030943
31	31 Стопорное кольцо стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Stripper Race)	1030944
32	32 Блокирующий ролик для тали ТРШ (HS-Z) 0,5/1,0/2,0Т (Cude Roller)	121051
33	33 Гайка шпильки корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Nut)	1030945
34	34 Приводной вал для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Splined Gear)	1030946
35	35 Зубчатый вал шестерни понижающей для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Pinion Shaft)	1030947
36	36 Втулки скольжения понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Bearing Race)	1030948
37	37 Крышка редуктора для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Sheet cover)	1030949
38	38 Гайка сепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Nut)	1030950

№	Наименование	Артикул
39	39 Шайба скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Washers)	1030951
40	40 Болт скрепляющий, подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Bolts)	1030952
41	41 Подвес крюка (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Bottom Hook Hanger)	1030953
42	42 Ось блока подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Idle Sheave shaft)	1030954
43	43 Спица оси блока для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Needle)	1030955
44	44 Крюк (нижний) для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Hook)	1030956
45	45 Защелка крюка для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Latch Kit)	1030957
46	46 Блок подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 0,5Т (Idle sheave)	1030958
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ12М (Load Chain 12m)	1030962
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ3М (Load Chain 3m)	1030959
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ6М (Load Chain 6m)	1030960
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 0,5ТХ9М (Load Chain 9m)	1030961


1r

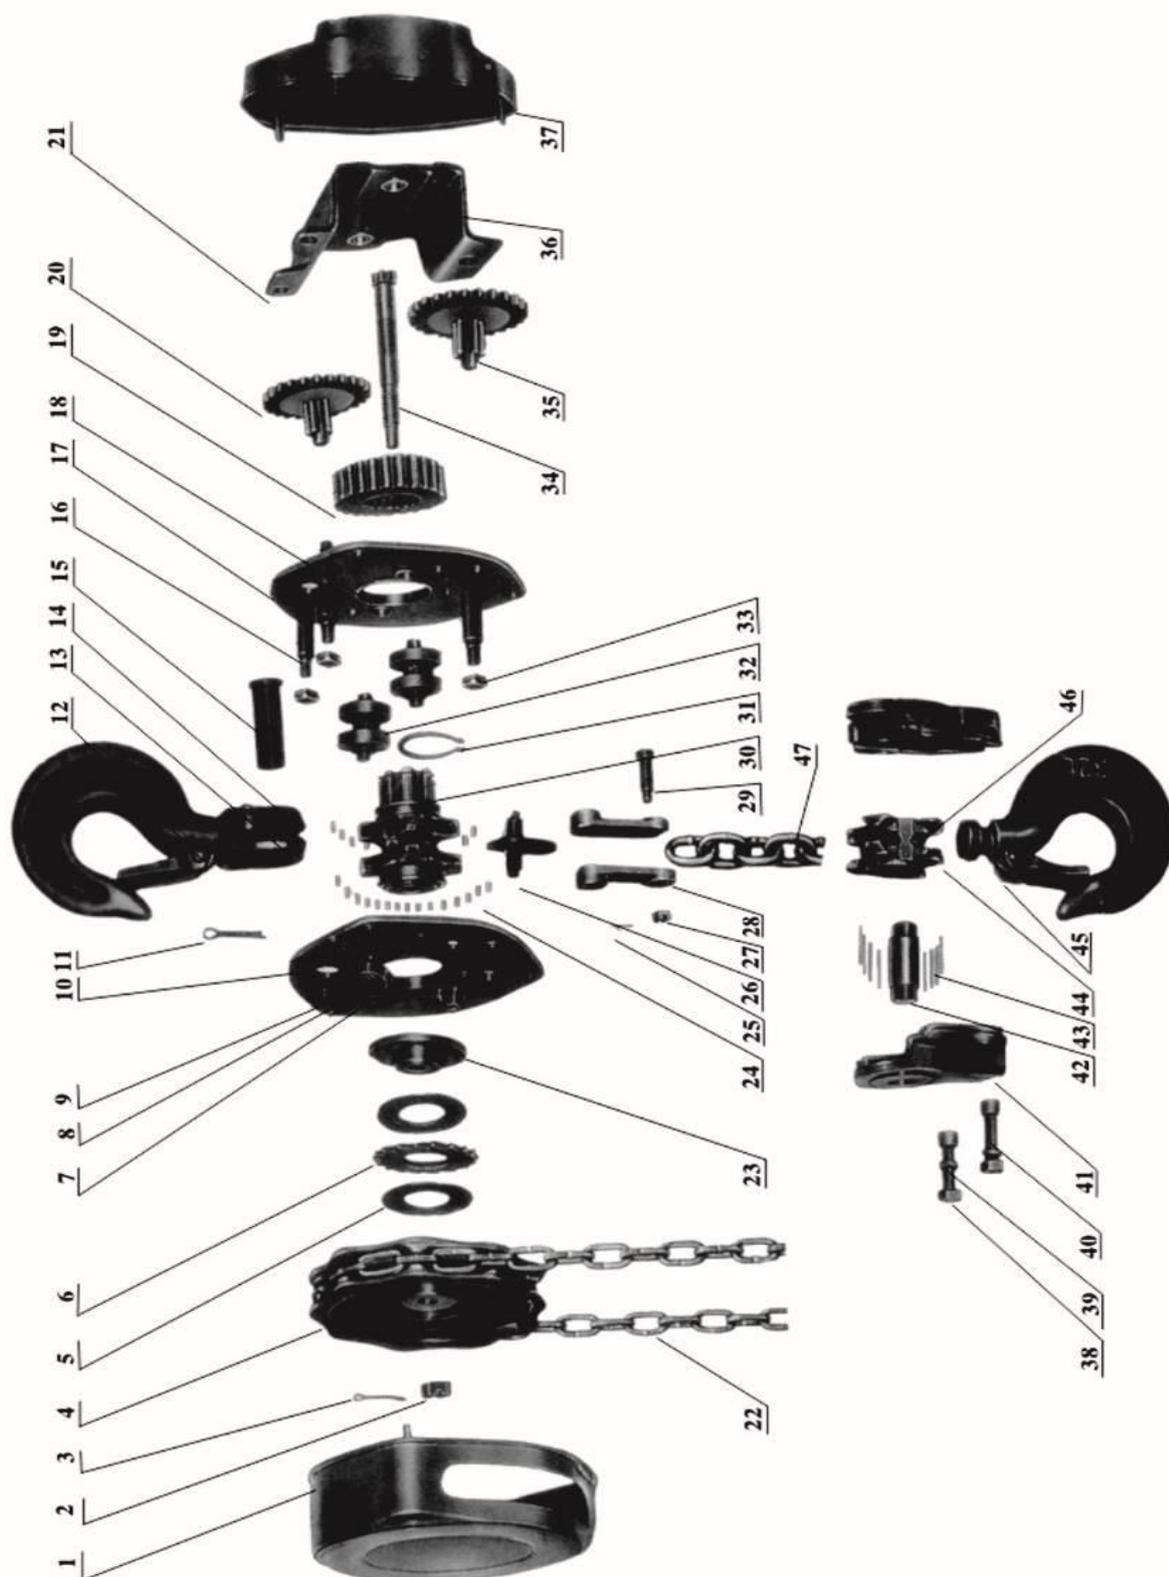

№	Наименование	Артикул
1	1 Кожух колеса,цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Hand Wheel Cover)	1030963
2	2 Гайка крепления шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Nut)	1030965
3	3 Шплинт гайки шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pin)	1030966
4	4 Колесо цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Hand Wheel)	1030967
5	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Friction plate)	1030968
6	6 Храповик для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Ratchet Disc)	1030972
7	7 Фиксатор храповика для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pawl)	1030973
8	8 Штифт фиксатора для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pawl Pin)	1030974
9	9 Левая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Left Side Plate)	1030976
10	10 Пружина оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Spring)	1030979
11	11 Шплинт оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pin)	1030980
12	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Rivet)	1030981
13	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Rivet)	1030981
14	14 Подвес монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Top Hook Hanger)	1030982
15	15 Ось крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pin Shaft)	1030983
16	16 Шпилька корпуса,резьбовая,скрепляющая для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Stay)	1030986
17	17 Правая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Right Side plate)	1030987
18	18 Втулка скольжения колеса грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Bearing Out Race)	1030988
19	19 Шестерня колеса грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Spindle Gear)	1030989
20	20 Шестерня приводного вала (понижающая) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Disc Gear)	1030990
21	21 Кронштейн понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Bent Plate)	1030991
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ12М (Hand Chain 12m)	1030995
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ18М (Hand Chain 18m)	1030996
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ20М (Hand Chain 20m)	1030997
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ3М (Hand Chain 3m)	1030992
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ6М (Hand Chain 6m)	1030993
2	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ9М (Hand Chain 9m)	1030994
23	23 Посадочное фрикционного диска для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Brake seat)	1031000
24	Подшипник для тали ТРШ (HS-Z) HS-Z 0,5/1,0/2,0Т	121052
25	25 Штифт стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pin)	1031001
26	26 Стриппер цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Stripper)	1031002
27	27 Гайка подвеса цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Nut)	1031003
28	28 Подвес цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Suspension Plate)	1031004
29	29 Болт подвеса цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Suspension pin)	1031005
30	30 Колесо грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Chain Sprocket)	1031006
31	31 Стопорное кольцо стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Stripper Race)	1031007
32	32 Блокирующий ролик для тали ТРШ (HS-Z) 0,5/1,0/2,0Т (Cude Roller)	121051
33	33 Гайка шпильки корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Nut)	1031008
34	34 Приводной вал для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Splined Gear)	1031009
35	35 Зубчатый вал шестерни понижающей для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Pinion Shaft)	1031010
36	36 Втулки скольжения понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Bearing Race)	1031011
37	37 Крышка редуктора для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Sheet cover)	1031012
38	38 Гайка скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Nut)	1031013
39	39 Шайба скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Washers)	1031014


№	Наименование	Артикул
40	40 Болт скрепляющий,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Bolts)	1031015
41	41 Подвес крюка (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Bottom Hook Hanger)	1031016
42	42 Ось блока подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Idle Sheave shaft)	1031017
43	43 Спица оси блока для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Needle)	1031018
44	44 Крюк (нижний) для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Hook)	1031019
45	45 Защелка крюка для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Latch Kit)	1031020
46	46 Блок подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Idle sheave)	1031021
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ12М (Load Chain 12m)	1031025
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ18М (Load Chain 18m)	1031026
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ20М (Load Chain 20m)	1031027
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ3М (Load Chain 3m)	1031022
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ6М (Load Chain 6m)	1031023
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 1ТХ9М (Load Chain 9m)	1031024
47	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 1Т (Friction plate)	1030968

2T

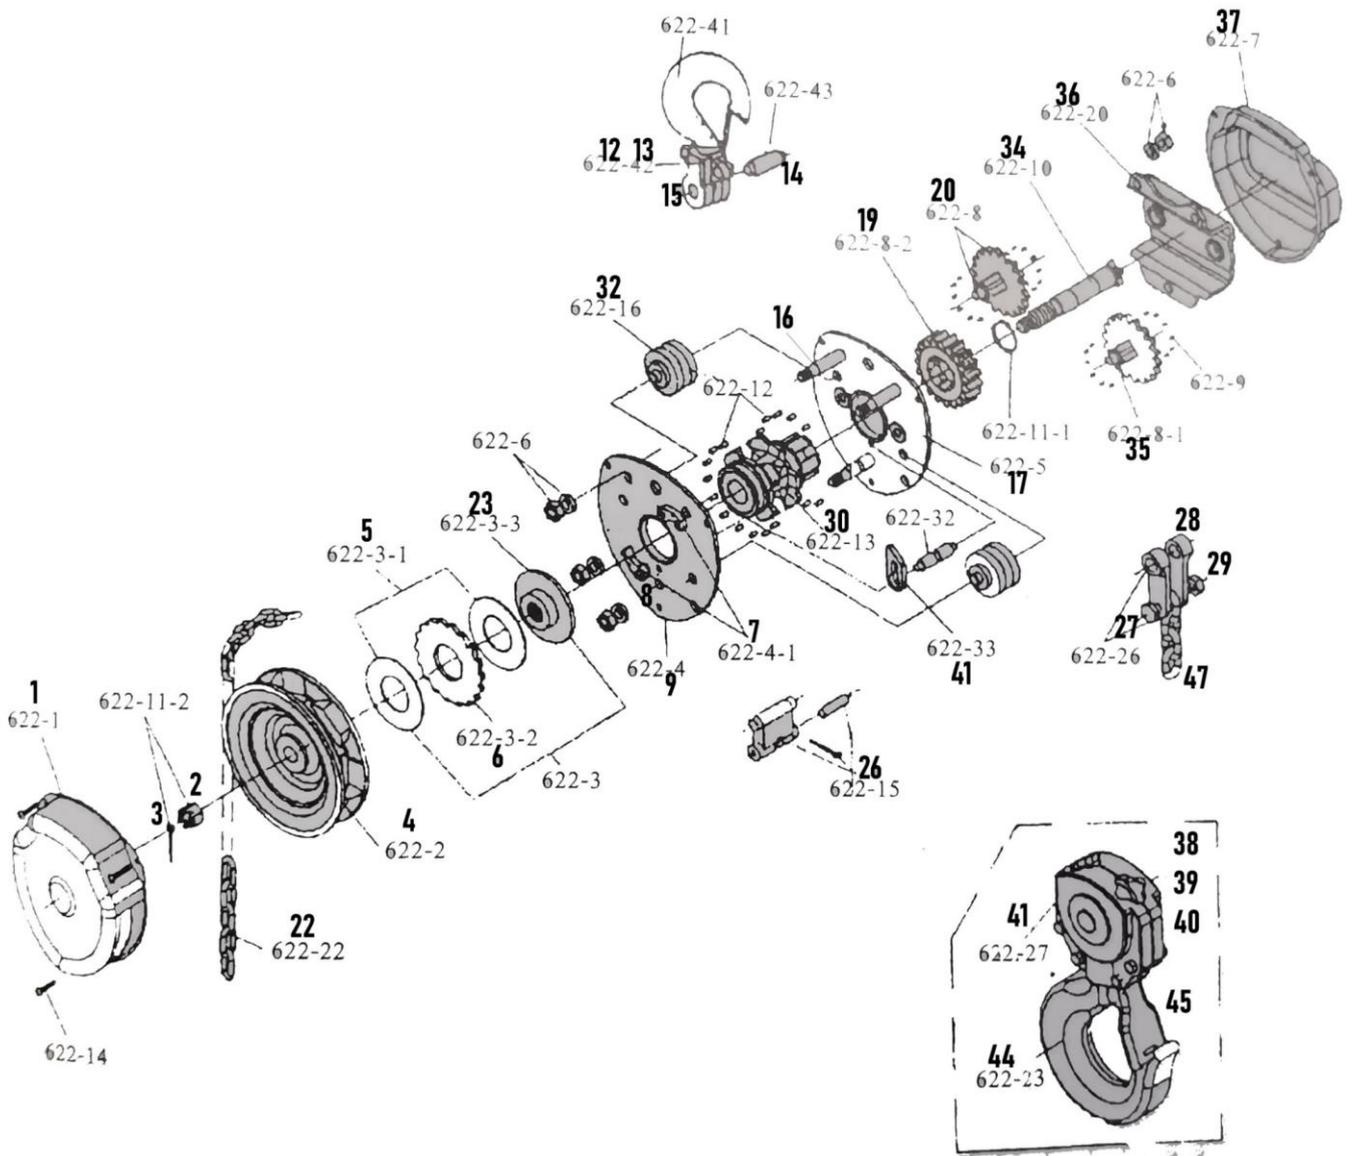


№	Наименование	Артикул
1	1 Кожух колеса,цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Hand Wheel Cover)	1031028
2	2 Гайка крепления шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Nut)	1031029
3	3 Шплинт гайки шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pin)	1031030
4	4 Колесо цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Hand Wheel)	1031031
5	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Friction plate)	1031032
6	6 Храповик для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Ratchet Disc)	1031033
7	7 Фиксатор храповика для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pawl)	1031034
8	8 Штифт фиксатора для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pawl Pin)	1031035
9	9 Левая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Left Side Plate)	1031036
10	10 Пружина оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Spring)	1031037
11	11 Шплинт оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pin)	1031038
12	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Rivet)	1031039
13	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Rivet)	1031039
14	14 Подвес монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Top Hook Hanger)	1031040
15	15 Ось крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pin Shaft)	1031041
16	16 Шпилька корпуса,резьбовая,скрепляющая для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Stay)	1031042
17	17 Правая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Right Side plate)	1031043
18	18 Втулка скольжения колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Bearing Out Race)	1031044
19	19 Шестерня колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Spindle Gear)	1031045
20	20 Шестерня приводного вала (понижающая) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Disc Gear)	1031046
21	21 Кронштейн понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Bent Plate)	1031047
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ12М (Hand Chain 12m)	1031051
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ15М (Hand Chain 15m)	1031052
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ18М (Hand Chain 18m)	1031053
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ3М (Hand Chain 3m)	1031048
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ6М (Hand Chain 6m)	1031049
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ9М (Hand Chain 9m)	1031050
23	23 Посадочное фрикционного диска для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Brake seat)	1031054
24	Подшипник для тали ТРШ (HS-Z) HS-Z 0,5/1,0/2,0Т	121052
25	25 Штифт стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pin)	1031055
26	26 Стриппер цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Stripper)	1031056
27	27 Гайка подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Nut)	1031057
28	28 Подвес цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Suspension Plate)	1031058
29	29 Болт подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Suspension pin)	1031059
30	30 Колесо грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Chain Sprocket)	1031060
31	31 Стопорное кольцо стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Stripper Race)	1031061
32	32 Блокирующий ролик для тали ТРШ (HS-Z) 0,5/1,0/2,0Т (Cude Roller)	121051
33	33 Гайка шпильки корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Nut)	1031062
34	34 Приводной вал для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Splined Gear)	1031069
35	35 Зубчатый вал шестерни понижающей для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Pinion Shaft)	1031070
36	36 Втулки скольжения понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Bearing Race)	1031071
37	37 Крышка редуктора для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Sheet cover)	1031072
38	38 Гайка скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Nut)	1031073
39	39 Шайба скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Washers)	1031074

№	Наименование	Артикул
40	40 Болт скрепляющий,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Bolts)	1031075
41	41 Подвес крюка (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Bottom Hook Hanger)	1031076
42	42 Ось блока подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Idle Sheave shaft)	1031077
43	43 Спица оси блока для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Needle)	1031078
44	44 Крюк (нижний) для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Hook)	1031079
45	45 Защелка крюка для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Latch Kit)	1031080
46	46 Блок подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 2Т (Idle sheave)	1031081
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ12М (Load Chain 12m(24м))	1031085
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ12М (Load Chain 15m(30м))	1031086
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ18М (Load Chain 18m(36м))	1031087
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ3М (Load Chain 3m(6м))	1031082
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ6М (Load Chain 6m(12м))	1031083
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 2ТХ9М (Load Chain 9m(18м))	1031084

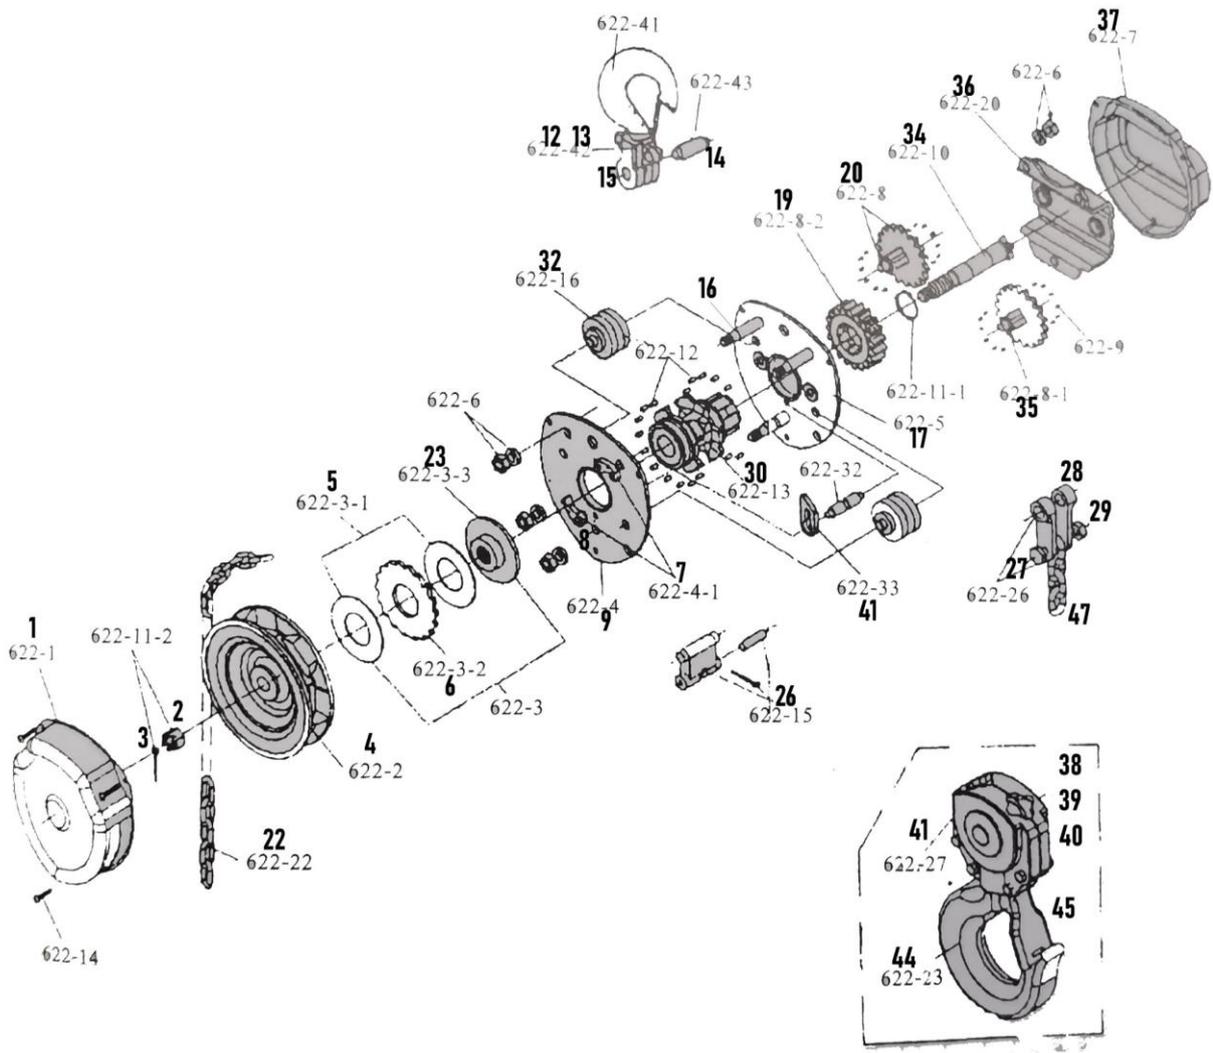

№	Наименование	Артикул
1	1 Кожух колеса,цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Hand Wheel Cover)	1031088
2	2 Гайка крепления шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Nut)	1031089
3	3 Шплинт гайки шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pin)	1031093
4	4 Колесо цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Hand Wheel)	1031094
5	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Friction plate)	1031095
6	6 Храповик для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Ratchet Disc)	1031096
7	7 Фиксатор храповика для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pawl)	1031097
8	8 Штифт фиксатора для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pawl Pin)	1031098
9	9 Левая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Left Side Plate)	1031099
10	10 Пружина оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Spring)	1031100
11	11 Шплинт оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pin)	1031101
12	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Rivet)	1031102
13	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Rivet)	1031102
14	14 Подвес монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Top Hook Hanger)	1031103
15	15 Ось крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pin Shaft)	1031104
16	16 Шпилька корпуса,резьбовая,скрепляющая для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Stay)	1031105
17	17 Правая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Right Side plate)	1031106
18	18 Втулка скольжения колеса грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Bearing Out Race)	1031107
19	19 Шестерня колеса грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Spindle Gear)	1031108
20	20 Шестерня приводного вала (понижающая) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Disc Gear)	1031109
21	21 Кронштейн понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Bent Plate)	1031110
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ12М (Hand Chain 12m)	1031119
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ15М (Hand Chain 15m)	1031120
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ6М (Hand Chain 6m)	1031117
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ9М (Hand Chain 9m)	1031118
23	23 Посадочное фрикционного диска для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Brake seat)	1031121
24	Подшипник для тали ТРШ (HS-Z) HS-Z 0,5/1,0/2,0Т	121052
25	25 Штифт стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pin)	1031122
26	26 Стриппер цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Stripper)	1031123
27	27 Гайка подвеса цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Nut)	1031124
28	28 Подвес цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Suspension Plate)	1031125
29	29 Болт подвеса цепи грузоподъёмной для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Suspeinsion pin)	1031126
30	30 Зубчатый вал колеса грузоподъёмной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Chain Sprocket)	1031127
31	31 Стопорное кольцо стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Stripper Race)	1031128
32	32 Блокирующий ролик цепи для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Cude Roller)	1031129
33	33 Гайка шпильки корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Nut)	1031130
34	34 Приводной вал для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Splined Gear)	1031131
35	35 Зубчатый вал шестерни понижающей для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Pinion Shaft)	1031132
36	36 Втулки скольжения понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Bearing Race)	1031133
37	37 Крышка редуктора для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Sheet cover)	1031134
38	38 Гайка скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Nut)	1031135
39	39 Шайба скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Washers)	1031136
40	40 Болт скрепляющий,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Bolts)	1031137
41	41 Подвес крюка (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Bottom Hook Hanger)	1031138

№	Наименование	Артикул
42	42 Ось блока подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Idle Sheave shaft)	1031139
43	43 Спица оси блока для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Needle)	1031140
44	44 Крюк (нижний) для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Hook)	1031141
45	45 Защелка крюка для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Latch Kit)	1031142
46	46 Блок подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 3Т (Idle sheave)	1031143
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ12М (Load Chain 12m(24м))	1031146
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ15М (Load Chain 15m(30м))	1031147
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ6М (Load Chain 6m(12м))	1031144
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 3ТХ9М (Load Chain 9m(18м))	1031145

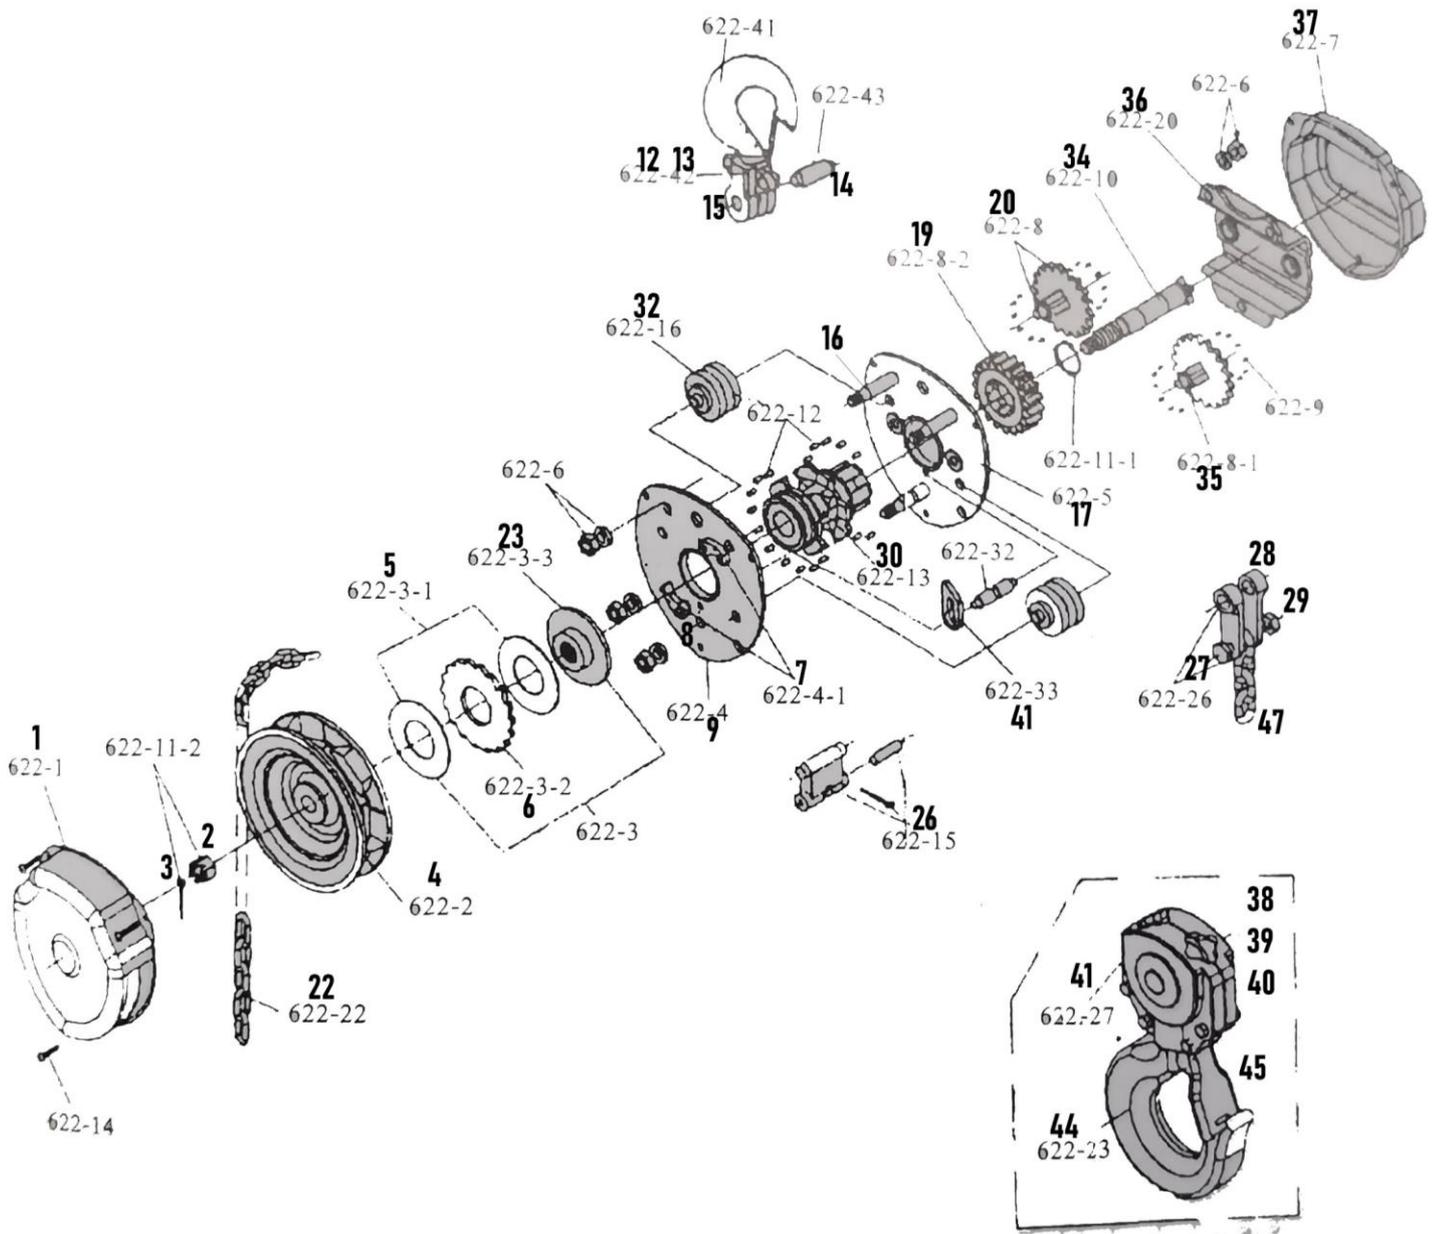

№	Наименование	Артикул
1	1 Кожух колеса,цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Hand Wheel Cover)	1031148
2	2 Гайка крепления шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Nut)	1031149
3	3 Шплинт гайки шестерни цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pin)	1031150
4	4 Колесо цепи подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Hand Wheel)	1031151
5	5 Фрикционный диск для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Friction plate)	1031152
6	6 Храповик для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Ratchet Disc)	1031153
7	7 Фиксатор храповика для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pawl)	1031154
8	8 Штифт фиксатора для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pawl Pin)	1031155
9	9 Левая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Left Side Plate)	1031156
10	10 Пружина оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Spring)	1031157
11	11 Шплинт оси крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pin)	1031158
12	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Rivet)	1031159
13	12/13 Заклепка монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Rivet)	1031159
14	14 Подвес монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Top Hook Hanger)	1031160
15	15 Ось крепления монтажного крюка (верхнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pin Shaft)	1031161
16	16 Шпилька корпуса,резьбовая,скрепляющая для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Stay)	1031162
17	17 Правая пластина корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Right Side plate)	1031163
18	18 Втулка скольжения колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Bearing Out Race)	1031164
19	19 Шестерня колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Spindle Gear)	1031165
20	20 Шестерня приводного вала (понижающая) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Disc Gear)	1031166
21	21 Кронштейн понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Bent Plate)	1031167
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ12М (Hand Chain 12m)	1031170
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ6М (Hand Chain 6m)	1031168
22	22 Цепь подъёма-спуска для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ9М (Hand Chain 9m)	1031169
23	23 Посадочное фрикционного диска для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Brake seat)	1031171
24	24 Колесо грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Roller)	1031172
25	25 Штифт стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pin)	1031173
26	26 Стриппер цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Stripper)	1031174
27	27 Гайка подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Nut)	1031175
28	28 Подвес цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Suspension Plate)	1031176
29	29 Болт подвеса цепи грузоподъемной для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Suspension pin)	1031177
30	30 Зубчатый вал колеса грузоподъемной цепи для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Chain Sprocket)	1031178
31	31 Стопорное кольцо стриппера для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Stripper Race)	1031179
32	32 Блокирующий ролик цепи для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Cude Roller)	1031180
33	33 Гайка шпильки корпуса для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Nut)	1031181
34	34 Приводной вал для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Splined Gear)	1031182
35	35 Зубчатый вал шестерни понижающей для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Pinion Shaft)	1031183
36	36 Втулки скольжения понижающих шестерней для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Bearing Race)	1031184
37	37 Крышка редуктора для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Sheet cover)	1031185
38	38 Гайка скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Nut)	1031186
39	39 Шайба скрепляющая,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Washers)	1031187
40	40 Болт скрепляющий,подвеса (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Bolts)	1031188
41	41 Подвес крюка (нижнего) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Bottom Hook Hanger)	1031189

№	Наименование	Артикул
42	42 Ось блока подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Idle Sheave shaft)	1031190
43	43 Спица оси блока для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Needle)	1031191
44	44 Крюк (нижний) для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Hook)	1031192
45	45 Защелка крюка для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Latch Kit)	1031193
46	46 Блок подвеса,нижнего крюка для тали ТРШ (HS-Z) 5Т (Idle sheave)	1031194
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ12М (Load Chain 12m(24м))	1031197
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ6М (Load Chain 6m(12м))	1031195
47	47 Цепь грузовая для тали ТРШ (HS-Z) 5ТХ9М (Load Chain 9m(18м))	1031196

**В талих ТРШ в качестве управляющей цепи используется цепь:  
1074262 Цепь круглозвенная управляющая 4х26**

**Для заказа запасных частей отправьте письмо на почту [service@gkrem.ru](mailto:service@gkrem.ru) с указанием модели оборудования, артикулом детали и контактным номером для связи. Либо обратитесь к Вашему менеджеру.**

**Так как завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию оборудования без предварительного уведомления, то мы рекомендуем также присылать фотографию Вашей детали, которую требуется заменить с её шильдиком (информационной табличкой) при наличии.**